



AXIAL FANS
user's manual



ຮູ້ນ

**VentPro Quiet
Q-Series**





คำเตือน

ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนทำการเชื่อมต่อการบริการและการซ่อมแซม

อนุญาตให้ติดตั้งและบำรุงรักษาสำหรับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมใบอนุญาตทำงานไฟฟ้าที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานไฟฟ้าที่หน่วยสูงถึง 1,000 V หลังจากศึกษาคู่มือผู้ใช้อย่างระมัดระวัง

แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐานไฟฟ้าในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่
การเดินสายไฟฟ้าคงที่จะต้องติดตั้งเบรกเกอร์อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟผ่านตัวตัดวงจรอัตโนมัติ QF

ที่รวมอยู่ในระบบสายไฟแบบคงที่พร้อมช่องว่างระหว่างหน้าสัมผัสเบรกเกอร์บนเสาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 มม.

ตรวจสอบความเสียหายที่มองเห็นได้ของผลิตภัณฑ์และตัวเรือนก่อนเริ่มการติดตั้ง

ภายในตัวเครื่องจะต้องปราศจากวัตถุแปลกปลอมใด ๆ ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับใบพัดได้

ในขณะที่การติดตั้งผลิตภัณฑ์และการปิดฝาครอบตัวเครื่อง!

การเปลี่ยนรูปของตัวเครื่องอาจทำให้มอเตอร์ติดขัดและเกิดเสียงดังผิดปกติได้

ห้ามมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์กับเด็กและบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายจิตใจหรือสารทสันต์ที่ลดลง

โดยไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมนอกเสียจากว่าพวกเขาจะได้รับการควบคุมหรือสั่งการเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย

อย่าปล่อยให้เด็กไว้และอย่าให้พวกเขาเล่นกับผลิตภัณฑ์

ทำตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการเข้าของควันคาร์บอนมอนอกไซด์และผลิตภัณฑ์การเผาไหม้อื่น ๆ เข้าสู่ห้องผ่านปลั๊กไฟสองไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟอื่น ๆ

ต้องจัดหาอากาศที่เพียงพอสำหรับการเผาไหม้และไอเสียที่เหมาะสมผ่านทางปลั๊กไฟสองไฟหรืออุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ

การถ่ายเทอากาศจะต้องไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่เป็นของแข็งสารเหนียวหรือวัสดุเส้นใย

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือระเบิดได้ซึ่งมีวิญญาณน้ำมันเบนซินยาฆ่าแมลง ฯลฯ

อย่าปิดหรือปิดกั้นช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์หรือแยกช่องระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่าทิ้งบนผลิตภัณฑ์และอย่าวางสิ่งของไว้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างทนทานและปราศจากปัญหา



Recycle at the end of the service life.

Do not dispose the product with unsorted municipal trash.



อ่านและเก็บคำแนะนำเหล่านี้ก่อนติดตั้ง ชุดอุปกรณ์
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้มีการใช้งาน เพื่อ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดโอกาสการใช้งาน เก็บคู่มือนี้
ไว้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้ง หมด คุณจะต้องอ่านข้อมูลนี้ทุกครั้ง

● จัดส่งมาพร้อมอุปกรณ์ต่อไปนี้

1. พัดลม - 1 ชิ้น
2. น็อตและทุก - 4 ชิ้น
3. โชควงพลาสติกสำหรับ 1 ชิ้น (สำหรับหมวดตั้งเวลา)
4. คู่มือการใช้งาน
5. บรรจุภัณฑ์

คำอธิบายโดยย่อ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพัดลมระบายอากาศสำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

พัดลมถูกออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อกับท่ออากาศ 100, 125 และ 150 มม.

พัดลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้องการเชื่อมต่อ 100 และ 125 มม.สำหรับการทำงานหนึ่ง จังหวะ และสำหรับการเชื่อมต่อ 150 มิลลิเมตร ติดตั้ง มอเตอร์แบบสองจังหวะ

VentPro 150 Quiet Extra พัดลมรุ่นนี้ มีมอเตอร์การขับเคลื่อนสูง

พัดลมมีวาล์วด้านหลังที่ช่วยป้องกันอากาศไหลย้อนกลับเมื่อ พัดลมหยุดการทำงาน

VentPro 100/125/150 Quiet - รุ่นพื้นฐาน

VentPro 100/125/150 Quiet V - พร้อมสวิตช์สายตั้ง

VentPro 100/125/150* Quiet T - มีตัวตั้ง เวลาห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 นาที

VentPro 100/125/150* Quiet VT - พร้อมสายตั้งและตัวตั้ง เวลาห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 นาที

VentPro 100/125/150* Quiet TP - มีตัวจับเวลาการห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 นาทีและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีระยะทางถึง 1-4 เมตรและมุมมองภาพได้ถึง 100

"VentPro 100/125/150* Quiet TH - มีตัวตั้ง เวลาห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 นาทีพร้อมเซ็นเซอร์วัดความชื้น จาก 60% ถึง 90%

VentPro 100/125/150* Quiet VTH - พร้อมกับสายตั้ง, ตัวตั้ง เวลาห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 นาทีและสามารถปรับเซนเซอร์วัดความชื้น ได้ตั้งแต่ 60

* - VentPro รุ่น150 Quiet T/TH/VT/VTH ออกแบบมาพิเศษพร้อมกับตัวตั้ง เวลาห้วงเวลาเปิดปิดปรับได้ตั้งแต่ 0-24นาทื

แนวทางการดำเนินการ

พัดลมถูกออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อ มอเตอร์สายไฟ AC 220-240 V, 50/60 Hz รุ่น 12 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อกับกระแสไฟ 12 V, 50 Hz หรือกระแสไฟ AC 220-240 V, 50 Hz ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แบบขั้นบันไดเช่น TRF 220 / 12-25 (อุปกรณ์เสริม)

ระบบทิศทางการไหลของอากาศต้องตรงกับทิศทางของตัวบังคับขับเคลื่อนเครื่องพัดลม

พัดลมได้รับการจัดอันดับสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ +1 ° C ถึง +45 ° C

มีการป้องกันการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายและป้องกันการเชื่อมต่อ IP 45

พัดลมไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน

การเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง จะได้รับอนุญาตหลังจากที่มีการตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงจากแหล่งจ่ายไฟแล้วเท่านั้น
ควรติดตั้งพัดลมในพื้นที่สูงไม่น้อยกว่า 2,3เมตร

การติดตั้ง

พัฒนาอุปกรณ์แบบมาสำหรับติดตั้งด้านบนหรือด้านหลังและเชื่อมต่อกับเพลาระบายอากาศหรือท่ออากาศรอบพื้นที่ผ่านศูนย์กลางที่ตรงกัน รูปที่ 2

ข้อควรระมัดระวัง! ในกรณีที่ติดตั้ง ในแนวตั้ง พัฒมจะต้องได้รับการป้องกันจากการเข้าของปริมาณน้ำฝนและคอนเดนเสทภายในพัฒม
 ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง พัฒมที่มีช่องระบายอากาศโดยตรงขึ้น ไป, รูปที่ 3.

ลำดับการติดตั้งพัฒมแสดงในรูปที่ 4-12

โดยะแกรมการเดินสายไฟพัฒมแสดงในรูปที่ 13-16, 18-20, 23-29

ข้อควรระมัดระวัง! ใช้ได้กับ 150 Quiet และ 150 Quiet V เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้ ใช้แหล่งจ่ายไฟขนานกับเทอร์มินัล รูปที่ 1 และ 2 รูปที่ 21! นั่น ส่งผลให้พัฒมเสีย

การเลือกโหมดการทำงานสำหรับพัฒมรุ่น 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP แสดงในรูปที่ 22

ข้อสังเกต ใช้งานต่างๆสำหรับพัฒม 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP แสดงในรูปที่ 31.

การปรับ ตัวจับเวลา การปี ดเครื่อง , การจับเวลาการเปิดเครื่อง จะและเซ็นเซอร์ความชื้น จะแสดงในรูปที่ 17, 30.

ข้อควรระมัดระวัง! สำหรับรุ่น 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP.

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ กระตุ้นการทำงาน การปี ดใช้งาน การจับเวลาแบบปี ดเครื่อง (จาก 0 -120 วินาที) แรงดันไฟฟ้าถูกตัดออกไปที่ห้องรับสัญญาณ 1;

ไม่มีการตรวจจับการเลือก นไหวในสถานที่;

ความชื้น ลดลงต่ำ กว่าระดับที่ตั้งไว้;

หยุดอยู่ระหว่างการนำถอยหลังพัฒมจะยังคงอยู่ในโหมดการทำงานก่อนหน้านี้

การบำรุงรักษา

ระยะเวลาการบำรุงรักษาพัฒมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 6 เดือน

ในการทำความสะอาดพัฒมให้ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงที่เปี่ยมขนาด ๆ ในสารละลายผงซักฟอกแบบอ่อน 32-37

ข้อควรระมัดระวัง! หลีกเลี่ยงน้ำยาลดลงบนชิ้นส่วนไฟฟ้า

เช็ดพื้นผิวพัฒมให้แห้งหลังจากทำความสะอาด

กฎการขนส่งและการเก็บรักษา

ขนส่งผลิตภัณฑ์โดยยานพาหนะการขนส่งใด ๆ ในแพ็คเกจดั้งเดิมของผู้ผลิต

จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของผู้ผลิตในสถานที่ที่มีการระบายอากาศแห้งโดยมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ +5°C ถึง +

40°C และความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 80% สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาต้องไม่มีฝุ่นไอระเหยของกรดหรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

การรับประกันของผู้ผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานของ "ระบบระบายอากาศ" PrJSC (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ผลิต)

ผู้ผลิตกำหนดระยะเวลาการรับประกันของพัฒนาเป็น 60 เดือน หลังจากวันที่ขายผ่านเครือข่ายค้าปลีก ภายใต้การรับประกันของลูกค้านี้เพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับกฎของการขนส่ง การจัดเก็บ การติดตั้งและการใช้งานในกรณีที่พัฒนาทำงานผิดปกติ ผ่านความผิดพลาดของผู้ผลิตภายในระยะเวลาประกันลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะกำจัดข้อบกพร่องโดยการซ่อมแซมตามการรับประกัน. การซ่อมแซมการรับประกันนั้นหมายถึงการทำงานเฉพาะเพื่อกำจัดข้อบกพร่องในการทำงานของพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาประกัน ข้อบกพร่องจะถูกกำจัดโดยวิธีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมพัฒนาที่สมบูรณ์หรือส่วนที่ผิดพลาดของมัน

การซ่อมแซมการรับประกันไม่รวม:

- การบำรุงรักษาตามปกติ;
- การติดตั้ง / รื้อพัฒนา
- การติดตั้งพัฒนา

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการซ่อมแซมการรับประกันผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมพัฒนาคู่มือการใช้งานพร้อมวันที่ประทับตราและเอกสารการชำระเงินเพื่อยืนยันการซื้อ พัฒนาต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้

ติดต่อผู้ขายของคุณเพื่อรับบริการรับประกันซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ;

การรับประกันของผู้ผลิตไม่รวมถึงกรณีต่อไปนี้:

- ความเสียหายของผู้ใช้ในการจัดหาพัฒนาในแพคเกจการจัดส่งทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
- ไม่ตรงกับรุ่นพัฒนาและกำหนดรายละเอียดที่ระบุไว้ในการบรรจุพัฒนาและในคู่มือผู้ใช้;
- ความเสียหายของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการบำรุงรักษาทางเทคนิคในเวลาของพัฒนา;
- ความเสียหายภายนอกตัวเครื่อง (ไม่รวมการติดตั้งภายนอกของพัฒนาความต้องการสำหรับการติดตั้ง) และส่วนประกอบภายในของพัฒนา;
- การเปลี่ยนแปลงการออกแบบพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมของพัฒนา ;
- การเปลี่ยนและการใช้ชุดประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
- ไม่ได้ตั้งใจใช้พัฒนา;
- การละเมิดกฎการติดตั้งพัฒนาของผู้ใช้;
- การละเมิดกฎการใช้งานพัฒนาของผู้ใช้ค่าเตือนในคู่มือผู้ใช้รวมถึงคำเตือนที่มีทั้งในข้อความหรือในแผนภูมิการฝึกตัวเลขตารางเช่น "ไม่ทำงานในพื้นที่นี้" ฯลฯ
- การเชื่อมต่อพัฒนากับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ ;
- พัฒนาทั้งเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระแสขาเข้าไฟฟ้าหลัก;
- การซ่อมพัฒนาคุณภาพนี้ของผู้ใช้;
- การซ่อมแซมดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต;
- การหมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน;

ผู้ใช้ละเมิดกฎที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับการขนส่งพัสดุ ;

การละเมิดกฎการจัดเก็บข้อมูลพัสดุของผู้ใช้;

การกระทำผิดต่อพัสดุที่กระทำโดยบุคคลที่สาม;

พัสดุแตกเนื่องจากสถานการณ์ของหลังที่ไม่สามารถเอาชนะได้ (ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว สงคราม การสู้รบ ทุกชนิด การปิดล้อม ฯลฯ); missing seals if provided by the user's manual;
ไม่สามารถส่งคู่มือผู้ใช้พร้อมตราประทับวันที่ขาย ;




ล้มเหลวในการส่งใบรับประกัน;

ล้มเหลวในการส่งเอกสารการชำระเงินรับรองการซื้อขายพัสดุ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในที่นี่จะทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการที่ยาวนานและปราศจากปัญหาของพัสดุ




การเรียกร้องของผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามการพิจารณาเฉพาะการส่งออกของพัสดุ เอกสารการชำระเงินและคู่มือผู้ใช้พร้อมด้วยวันที่จำหน่าย

เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการออกแบบของบางรุ่นอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย

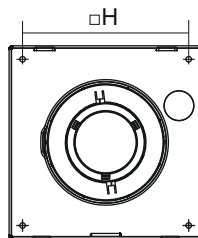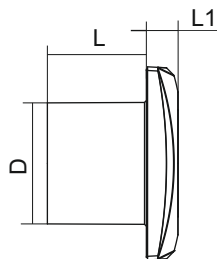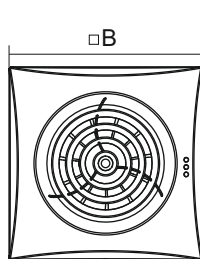


	100 Quiet	125 Quiet	150 Quiet
D, mm	99	124	148
B, mm	158	182	214
H, mm	136	158	190
L, mm	81	91	111
L1, mm	26	27	32










1

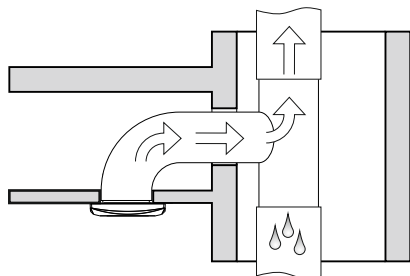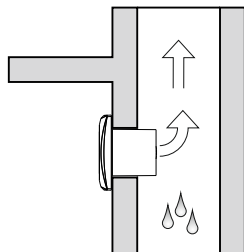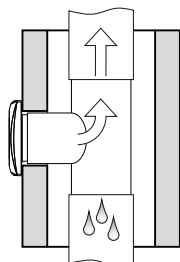



2

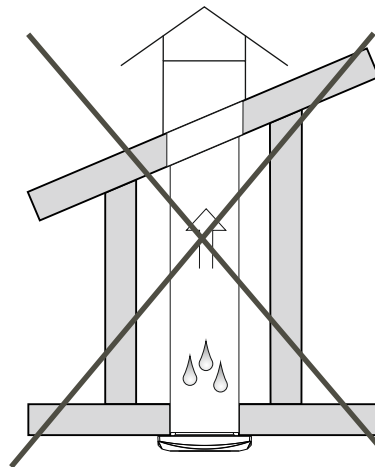



3

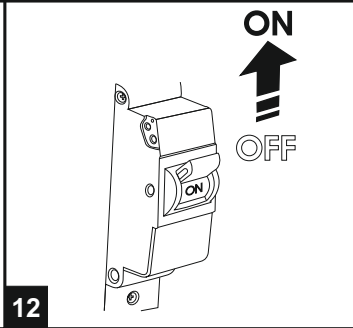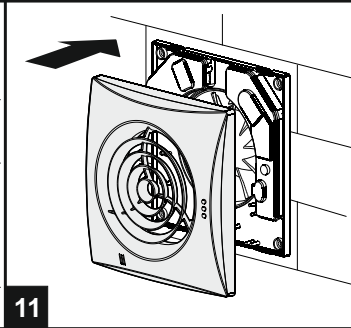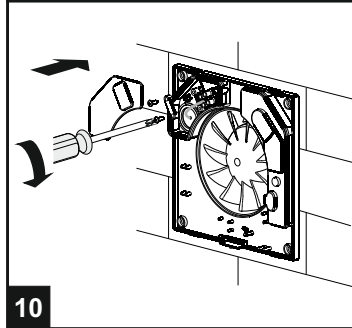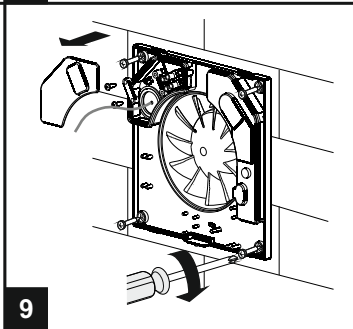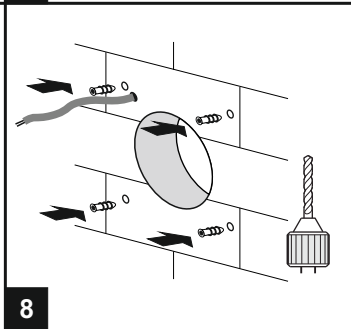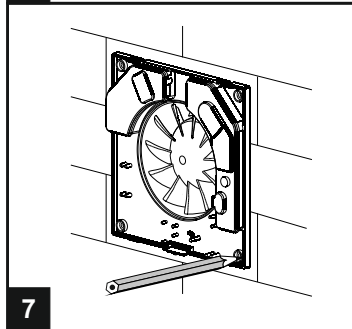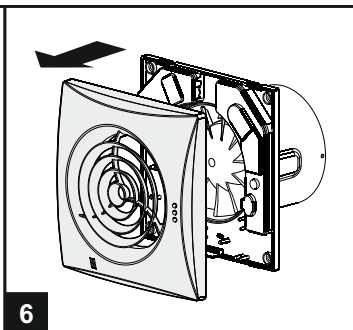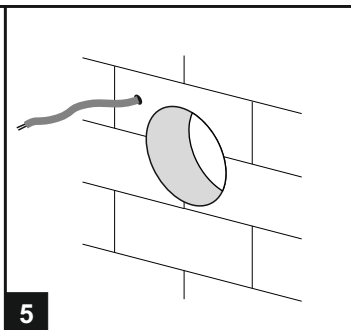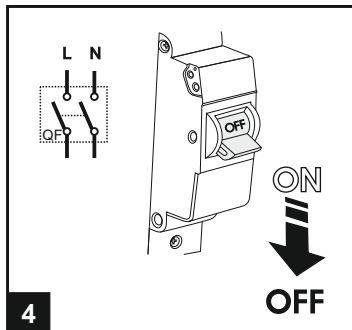

100 Quiet, 125 Quiet





100 Quiet V, 125 Quiet V

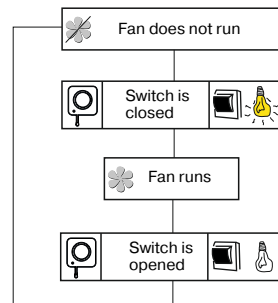



13


100 Quiet T, 125 Quiet T

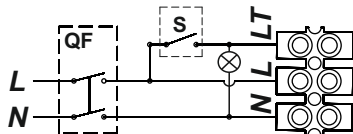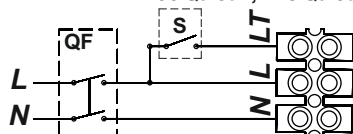



100 Quiet VT, 125 Quiet VT

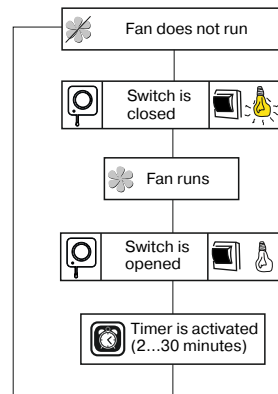


14

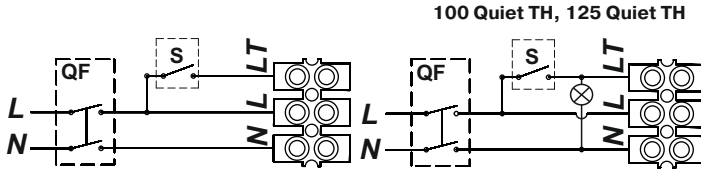

100 Quiet VTH, 125 Quiet VTH

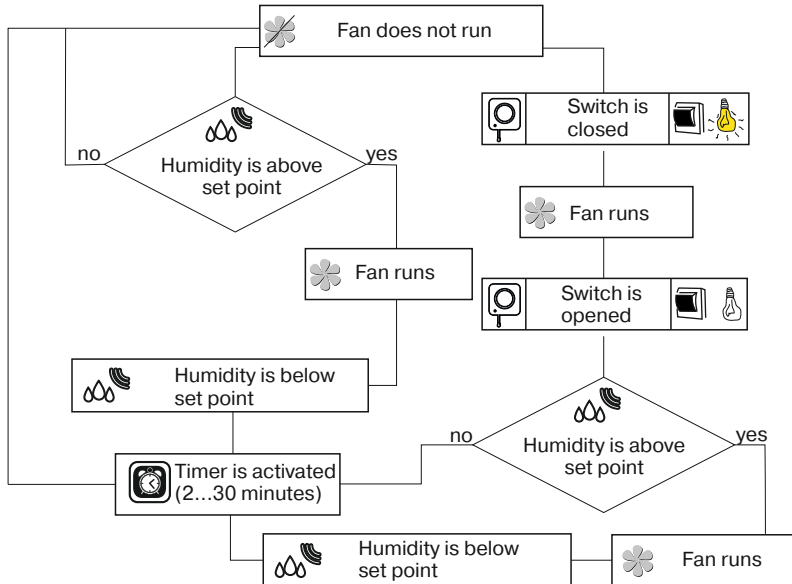

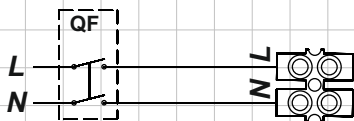

Fan does not run



Motion is detected



Fan runs



No more motion is detected

Timer is activated
(2...30 minutes)

16


100/125 Quiet T/TH/TP/VT/VTH



ในการปรับการหน่วงเวลาปิดพัดลมให้หมุนด้วยควบคุม ปุ่ม T ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มและทวนเข็มนาฬิกาไปเพื่อลดเวลานางวงจรปิดเครื่องตามลำดับจาก 2 ถึง 30 นาที




ในการปรับจุดความชื้นที่กำหนดให้หมุนปุ่มควบคุมปุ่ม H ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มและทวนเข็มนาฬิกาถึงลดจุดกำหนดเซ็นเซอร์ความชื้นจาก 60% ถึง 90%

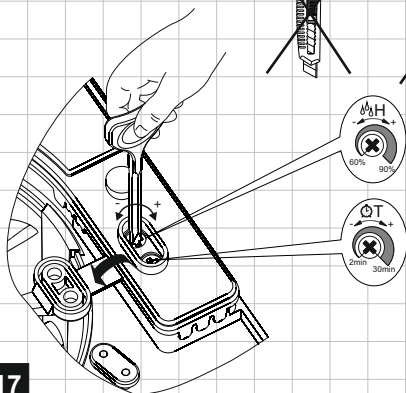



คำเตือน! วงจรจับเวลาอยู่ภายใต้แรงดันไฟถอดพัดลมออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อน
การดำเนินการปรับ ชูดการส่งมอบพัดลมประกอบด้วยไขควงพลาสติก
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตั้งค่าพัดลมการปรับเปลี่ยน
ใช้เพื่อเปลี่ยนเวลาหน่วงการปิดเครื่องหรือความชื้นที่กำหนดจุด
อย่าใช้ไขควงโลหะ มิฉะนั้น เพื่อการปรับการดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแผงวงจร

17


150 Quiet (first speed)

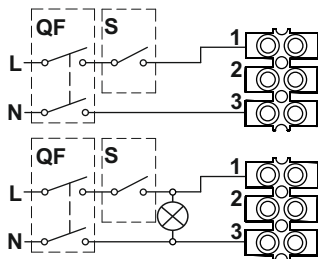


150 Quiet V (first speed)

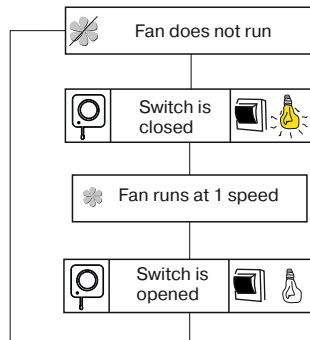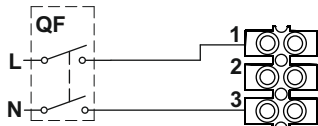


150 Quiet (2nd speed)

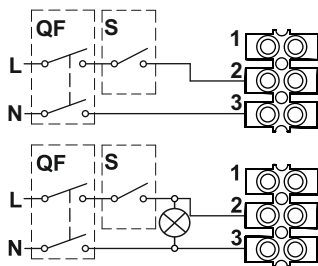




150 Quiet V (2nd speed)

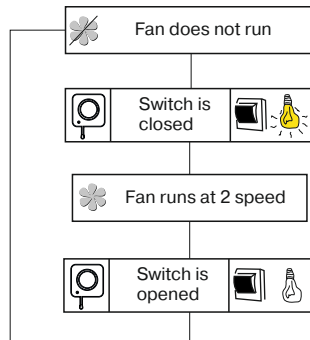


150 Quiet (1st and 2nd speed)

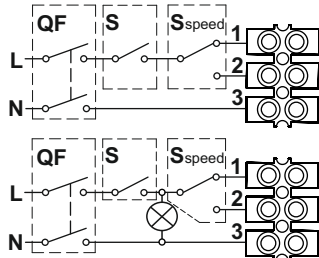

150 Quiet V (1st and 2nd speed)

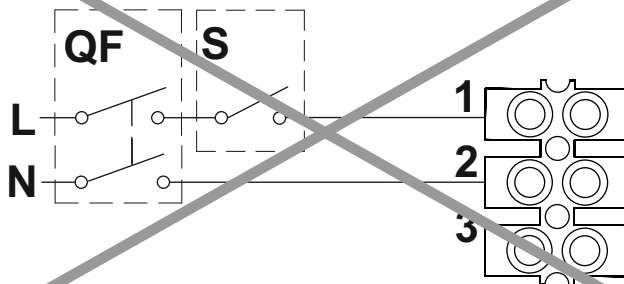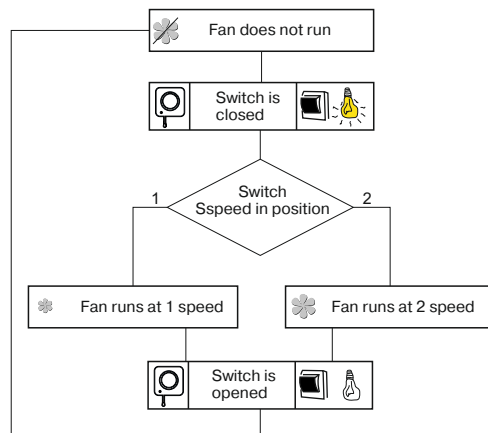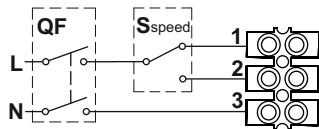

	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
150 Quiet T					
150 Quiet VT				—	—
150 Quiet TP					
150 Quiet TH					
150 Quiet VTH					

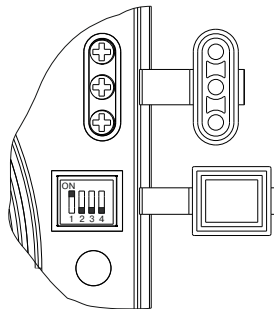

โหมดการทำงานของพัดลมรุ่น 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP ถูกเลือกโดยการตั้งค่าสวิตช์ DIP ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ใช้ไขควงพลาสติกจากชุดการส่งมอบเพื่อตั้งสวิตช์ DIP ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

Mode 1 (single-speed mode)

พัดลมจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น พัดลมเริ่มทำงานที่ความเร็วที่ 1 เมื่อปิดสวิตช์หรือเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งทำงาน

Mode 2 (single-speed mode)

พัดลมจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น พัดลมเริ่มทำงานที่ความเร็วที่ 1 เมื่อปิดสวิตช์หรือเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งทำงาน

Mode 3 (two-speed mode)

พัดลมทำงานที่ความเร็วที่ 1 ตามค่าเริ่มต้น พัดลมจะเปลี่ยนไปที่ความเร็วที่ 2 เมื่อสวิตช์ปิดหรือเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

Mode 4 (two-speed mode)





พัดลมจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น พัดลมจะเริ่มทำงานที่ความเร็วที่ 1 เมื่อสวิตช์ปิดและเปลี่ยนเป็นความเร็วที่ 2 เมื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ความเร็วขึ้น





Mode 5 (two-speed mode)

พัดลมจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น พัดลมเริ่มทำงานที่ความเร็วที่ 1 เมื่อปิดสวิตช์หรือเมื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ความเร็วขึ้น



หากในระหว่างการดำเนินการที่ความเร็วที่หนึ่งทั้งสองจะเกิดขึ้น เซ็นสวิตช์ถูกปิดหรือเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ความเร็วขึ้นพัดลมจะเปลี่ยนเป็นความเร็วที่ 2

ข้อควรระวัง! โหมดการทำงานของ 1 ถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้นโหมดการทำงานอื่น ๆ อาจถูกตั้งค่าระหว่างการติดตั้งพัดลม หรือระหว่างการทำงาน การตั้งสวิตช์ DIP
ไปยังตำแหน่งปฏิบัติการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จะไว้ในตารางจะส่งผลให้เกิดโหมดฉุกเฉินพร้อมด้วยสัญญาณไฟสีแดง
ในกรณีเช่นนี้เพื่อลดพัดลมออกจากแหล่งจ่ายไฟในกรณีดังกล่าวและตั้งสวิตช์ DIP ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

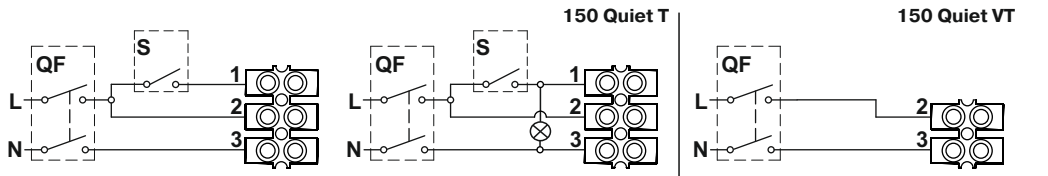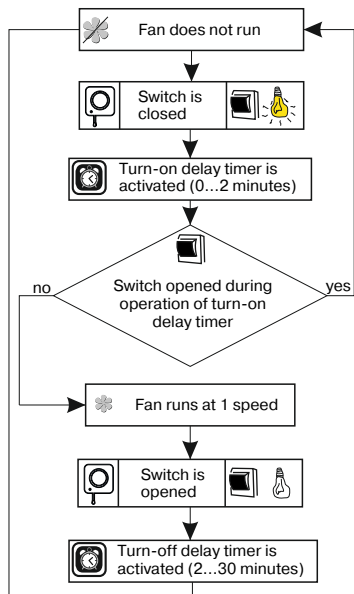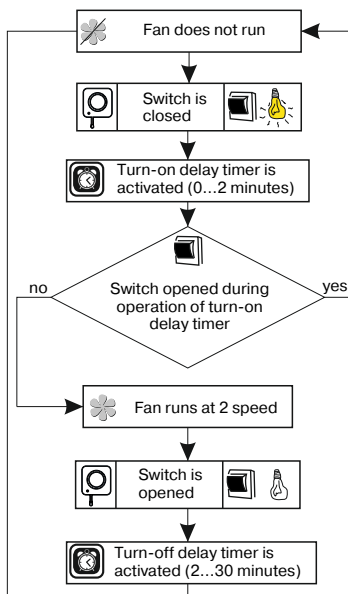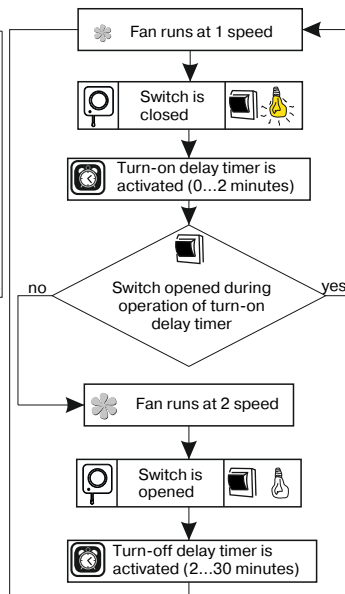**Mode 1****Mode 2****Mode 3**

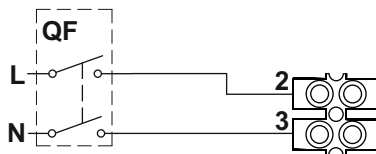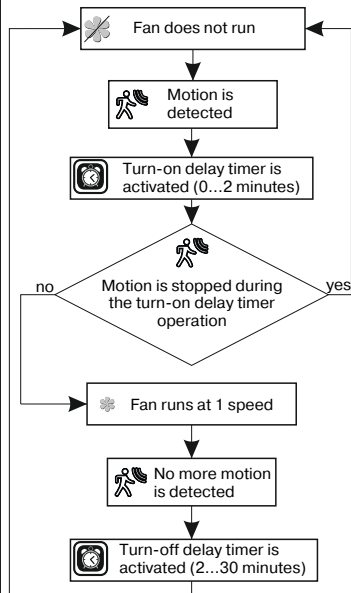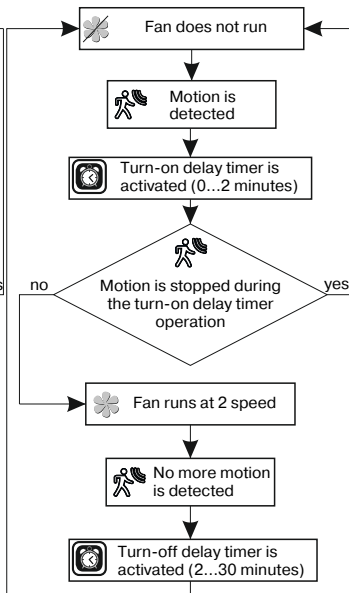
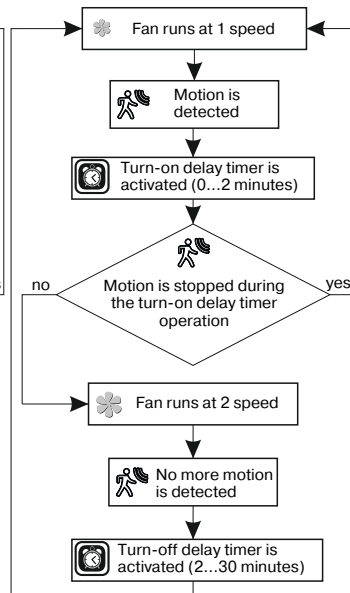
**Mode 1****Mode 2****Mode 3**





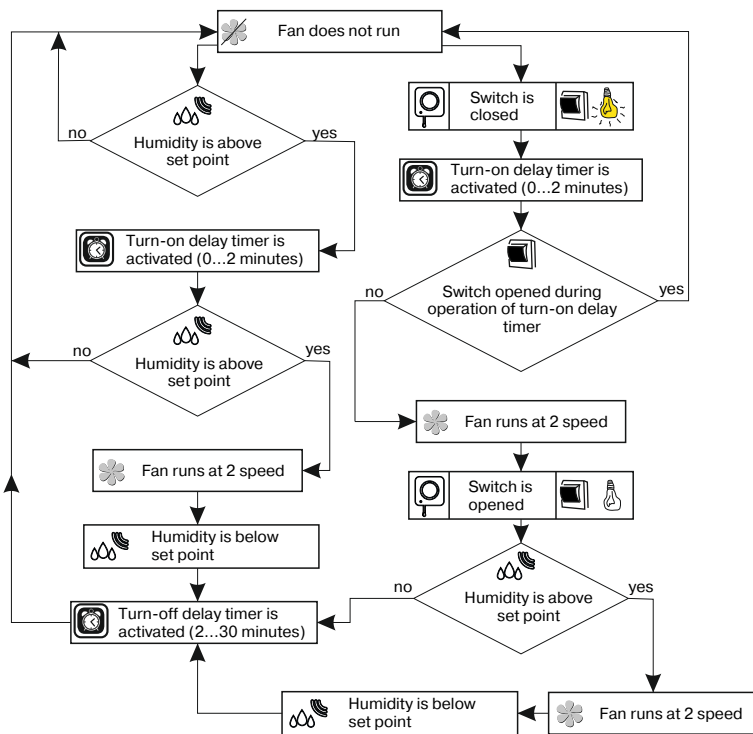
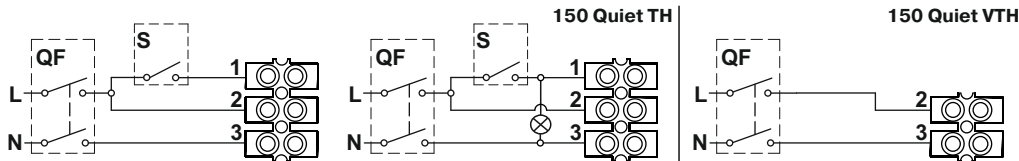



Mode 2

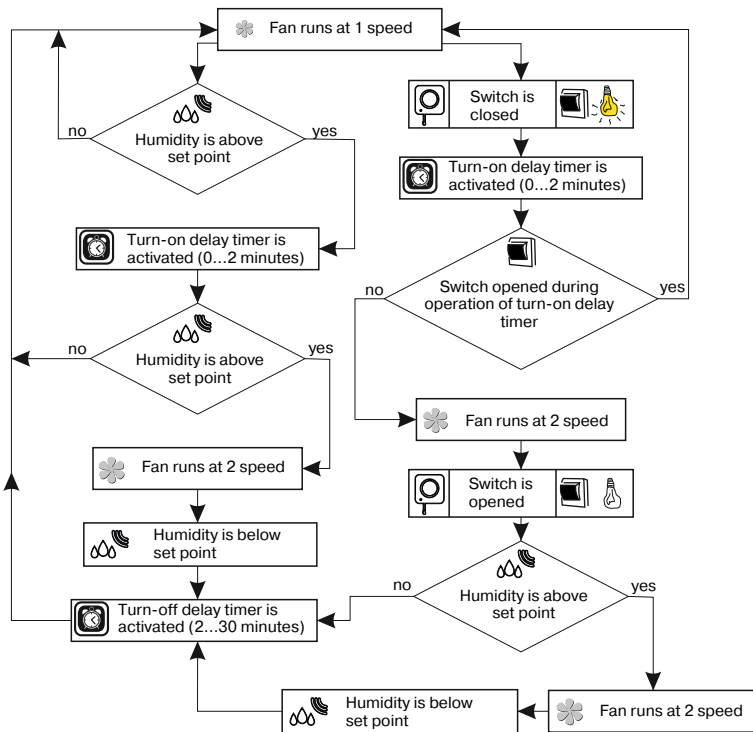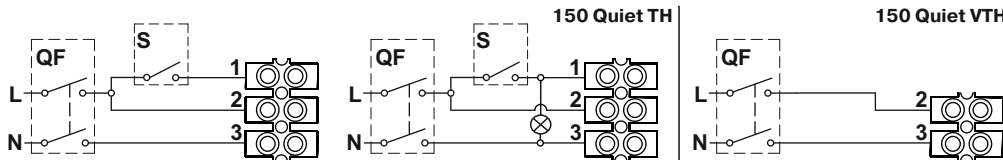

**Mode 3**

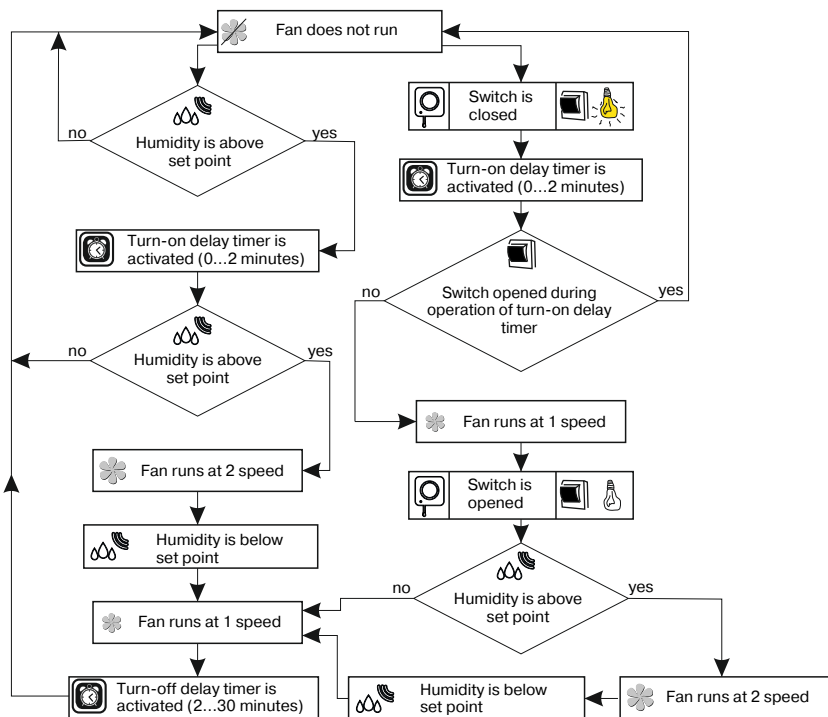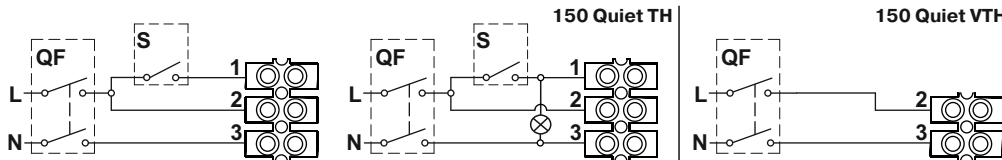**Mode 4**

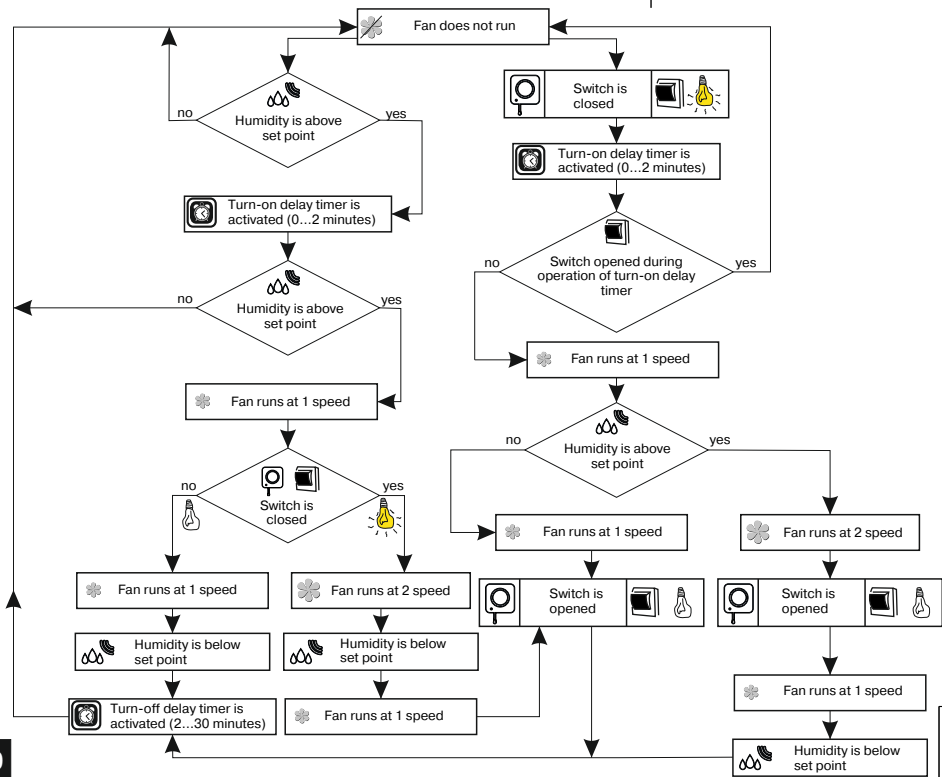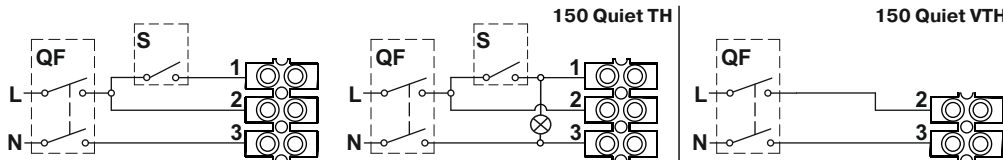

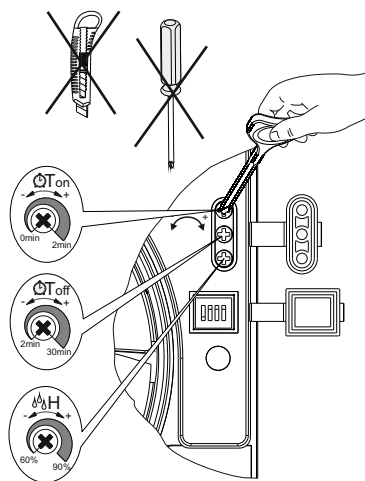
T_{on}

ในการปรับเวลาของพัดลมให้หมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดเวลาของการปิดเครื่องตามลำดับจาก 2 ถึง 30 นาที


T_{off}

ในการปรับเวลาของการปิดพัดลมให้หมุนปุ่มควบคุม T ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดเวลาของการปิดเครื่องตามลำดับจาก 2 ถึง 30 นาที


H

ในการปรับจุดตั้งความชื้นหมุนปุ่มควบคุม H ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดจุดตั้งเซ็นเซอร์ความชื้นจาก 60% ถึง 90%

คำเตือน! วงจรจับเวลาอยู่ภายใต้แรงดันไฟ ถอดพัดลมออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนทำการปรับแต่งใด ๆ
ชุดส่งพัดลมมีไขควงพลาสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการปรับการตั้งค่าพัดลม ใช้ไขควงเพื่อเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดและเปิดเครื่องหรือเวลาที่ความชื้นกำหนด

อย่าใช้ไขควงโลหะมีด ฯลฯ เพื่อการปรับแต่งเพื่อไม่ให้แผงวงจรเสียหาย


ข้อควรระวัง! การตั้งค่าตัวหน่วยเวลาการเปิดเครื่องที่แนะนำ (การตั้งค่าจากโรงงาน) สำหรับรุ่น 150 Quiet VT, VTH คือ 0 นาที

30


ตัวบ่งชี้การทำงาน

(สำหรับรุ่น VENTS 150 Quiet T, TH, VT, VTH, TP เท่านั้น);


- ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้งใน 5 วินาที - พัดลมอยู่ในโหมดการทำงานโดยไม่มีสัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือสวิตช์ภายนอก
- ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้งในสองวินาที - พัดลมทำงานด้วยการตั้งเวลาของการเปิดใช้งานที่เปิดใช้งาน
- ไฟแสดงสถานะเรืองแสงสีแดง - พัดลมทำงานด้วยเซ็นเซอร์ความชื้นที่เปิดใช้งานหรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว
- ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีเขียว - พัดลมทำงานโดยปกติ
- ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเขียวและสีแดงหนึ่งครั้งใน 1 วินาที - พัดลมทำงานด้วยการตั้งเวลาของการเปิดใช้งานที่เปิดใช้งาน

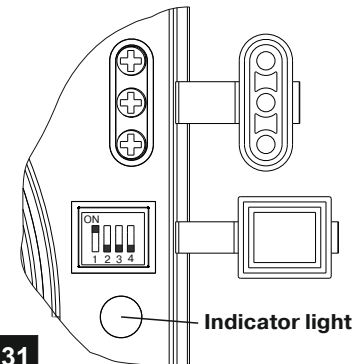


31

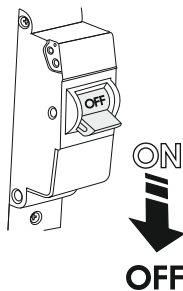


32

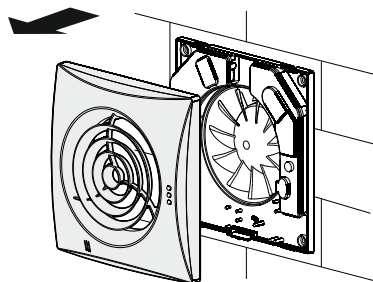


33

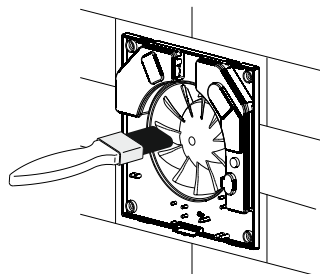


34

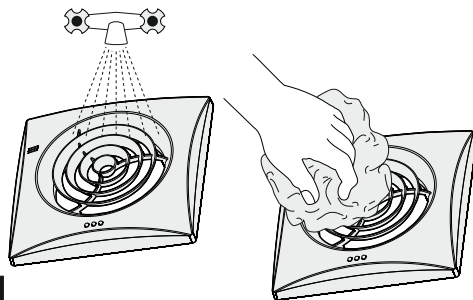

35

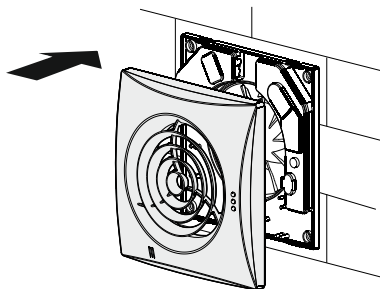

36

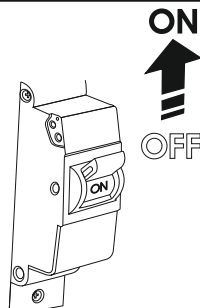

37

Acceptance certificate

The fan is recognized as serviceable.

100

Quiet

125

Quiet
Extra

150

V

T

TH

TP

12

Approval mark

Manufacturing date

Sold

(name and stamp of the seller)

Sales date

